

АДАПТЕРЫ ДЛЯ ЩЕТОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ KORWIN



• **Крючок** – Самое распространенное крепление в автопарке РФ. Подходит на большинство автомобилей.



• **Pinch Tab** - Данный тип крепления очень распространен среди европейских производителей и используется в современных автомобилях Audi, Fiat, а так же в некоторых моделях Mercedes-Benz, Nissan и Opel.




• **Push Button 16mm** - Это новая версия крепления "Push button 19mm", имеющая внутреннюю ширину 16мм. Крепление первый раз появилось на рынке на автомобилях концерна VAG в 2010 году на замену более массивному варианту.



• **Push Button 19mm** - Данное крепление имеет очень большое распространение и используется в автомобилях Volvo, Renault, Ford, Citroen, VW.



• **Bayonet Arm** - Крепление "штыковой замок" используется, в основном, в автомобилях Renault после 2004 года выпуска.

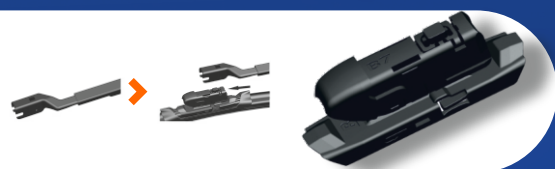

• **DNTL 1.1** - Этот тип крепления был представлен в 2013 году. Первый автомобиль с таким креплением - Lexus NX, далее получило распространение на новейших моделях Lexus, Subaru, Mazda и BMW.



• **VATL 5.1** - Этот тип крепления был представлен в 2016 году. Первые автомобили с таким креплением - Dacia/Renault Duster и Kaptur, в автопарке РФ наиболее распространен на Lada Vesta после 2019 года выпуска.



• **Aeroclip** - Этот тип крепления был представлен в 2021 году. Первый автомобиль с креплением AeroClip - BMW 1/2 (F40/F44). Также используется в автомобилях Haval.



• **Sidepin** - Это крепление встречается на автомобилях с 2004 года выпуска: BMW, Mazda, Ford Focus, Volvo S40 и несколько других моделей.